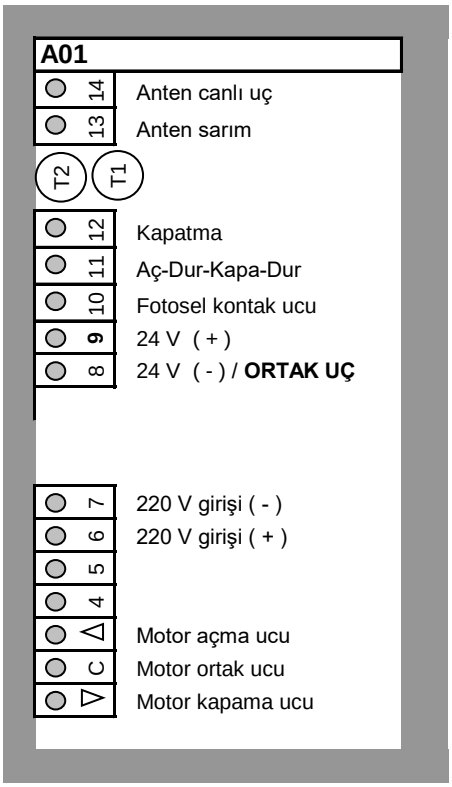

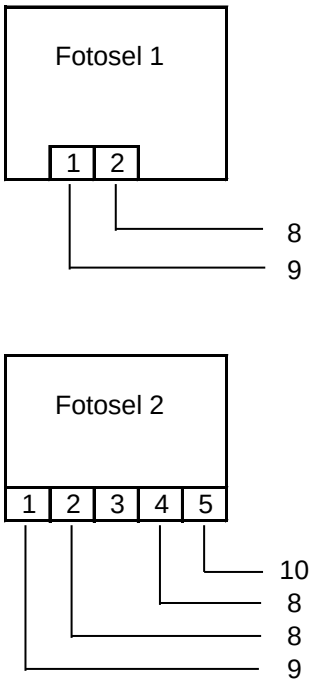

Dip Switch pozisyonu :

Emniyet fotoseli kullanılmayacaksa dip switchler kapalı, 8-10 köprülü olmalı.
Emniyet fotoseli kullanılacaksa 4 nolu dip switch ON konumunda olmalı.

Çalışma süresi programı :

1- Kapı açık durumdayken T1'e bas ve basılı tut
2- Kapı kapanma limitine geldiğinde T1'i bırak.

Uzaktan kumanda tanıtma programı :

1- T2'ye led'in yanmasını beklemeden 1 sn.bas ve bırak
2- Uzaktan kumandanın butonuna 5 sn.basılı tut ve bırak
3- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.

2.nci veya daha fazla uzaktan kumanda tanıtma programı :

1- T2'ye led'in yanmasını beklemeden 1 sn.bas ve bırak
2- Yeni kumandanın butonuna 3 sn.basılı tut ve bırak
3- Daha önce tanıtılmış kumandanın butonuna herbiri 1sn.olarak 3 kez bas ve bırak
4- Yeni kumandanın butonuna 1 sn.bas ve bırak
5- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.
6- yukarıdaki işlemlerin her tanıtılacak kumanda için yapılması gerekiyor

Program ve Kumanda silme:

1- T2'ye bas ve basılı tut
2- T2'nin yanındaki led 1 kez yanıp sönecek ve tekrar 1/2 sn.yanıp söndükten sonra 1sn.ara ile yanıp sönmeye başlayacak
3- Led'in 3.üncü yanışında bırakınca kumandaları,5.inci yanışında bırakınca tüm programı silecektir.
4- T2'yi bıraktıktan sonra led birkaç kez hızlı yanıp söndükten 6-8 kez yanıp söndükten sonra silinme işlemi tamamlanacaktır