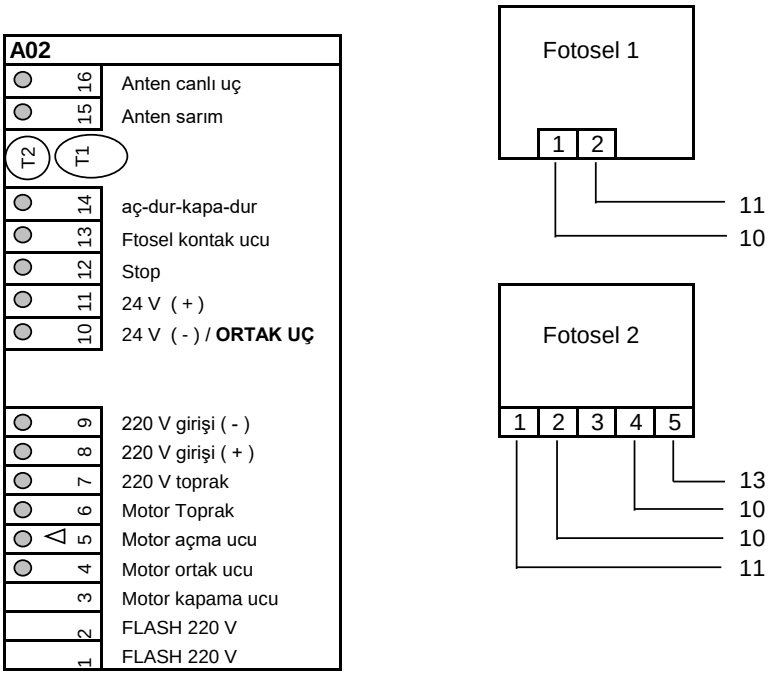

Dip switch pozisyonu :

Fotosel bağlanmayacaksa dip switchler kapalı, 10-13 köprülü olmalı.
Fotosel bağlanacaksa dip switchler kapalı olmalı, hiçbir klemens köprü atılmamalı.

Çalışma süresi programı :

1- Kapı kapalı durumdayken T1'e bas ve basılı tut
2- Kapı kapanma limitine geldiğinde T1'i bırak.

Otomatik kapanma

1- Çalışma süresini yapılırken ayarlanmalıdır.
2- çalışma süresi yapılırken panjur (tente) açılma noktasına geldikten sonra T1 butonuna basmayı bırak
3- Tekrar T1 butonuna basılı tut ve ne kadar süre sonra kapanmasını istiyorsan o kadar süre basılı tut
4- T1 butona basmayı bırakınca motor kapanacaktır.Otomatik kapanma işlemi bitecektir.

Uzaktan kumanda tanıtma programı :

1- T2'ye led'in yanmasını beklemeden 1 sn.bas ve bırak
2- Uzaktan kumandanın butonuna 5 sn.basılı tut ve bırak. Daha fazla kumanda varsa sırasıyla her kumandanın 5' er sn. basılı tutup bırakın.
3- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.

Kontrol ünütesi kapağını açmasan 2.nci veya daha fazla uzaktan kumanda tanıtma:

1- Yeni kumandanın butonuna 3 sn.basılı tut ve bırak
2- Daha önce tanıtılmış kumandanın butonuna herbiri 1sn.olarak 3 kez bas ve bırak
3- Yeni kumandanın butonuna 1 sn.bas ve bırak
4- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.
5- Yukarıdaki işlemlerin her tanıtılacak kumanda için yapılması gerekiyor

Program ve Kumanda silme:

1- T2'ye bas ve basılı tut
2- T2'nin yanındaki led 1 kez yanıp sönecek ve tekrar 1/2 sn.yanıp söndükten sonra 1sn.ara ile yanıp sönmeye başlayacak
3- Led'in 3.üncü yanışında bırakınca kumandaları,5.inci yanışında bırakınca tüm programı silecektir.
4- T2'yi bıraktıktan sonra led birkaç kez hızlı yanıp söndükten 6-8 kez yanıp söndükten sonra silinme işlemi tamamlanacaktır