A60/A Kontrol Ünitesi

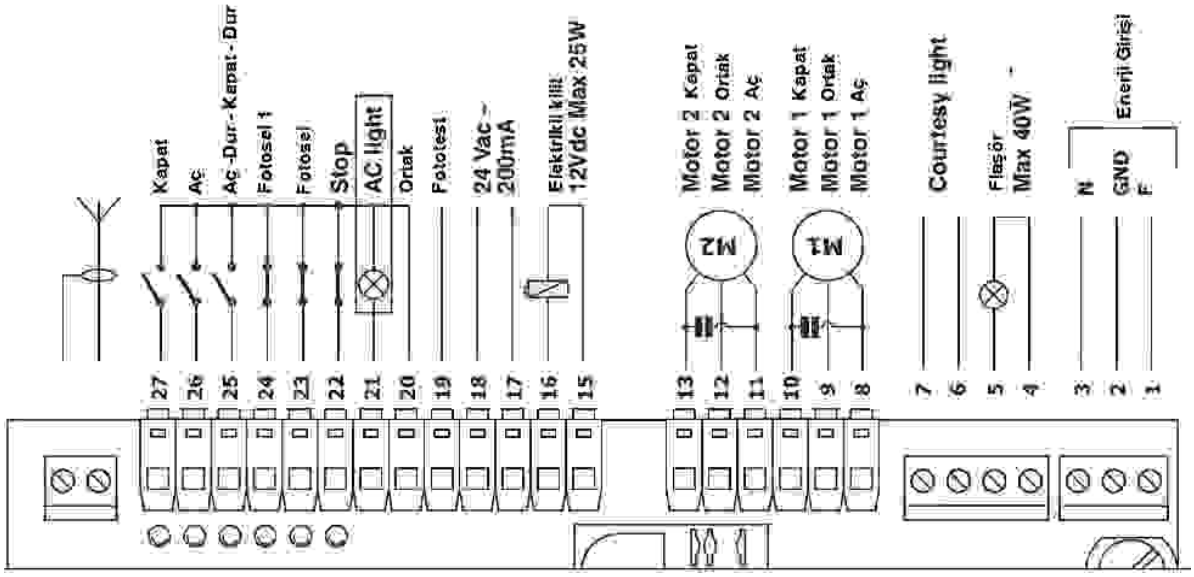

Bir takım fotosel bağlanacaksa ;

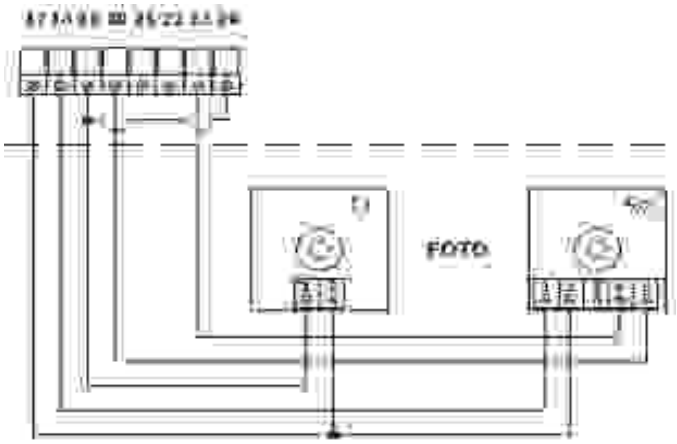

20--22 köprü
19-- 24 Köprü

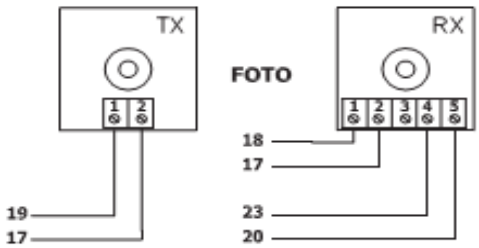

Çift takım fotosel bağlanacaksa ;

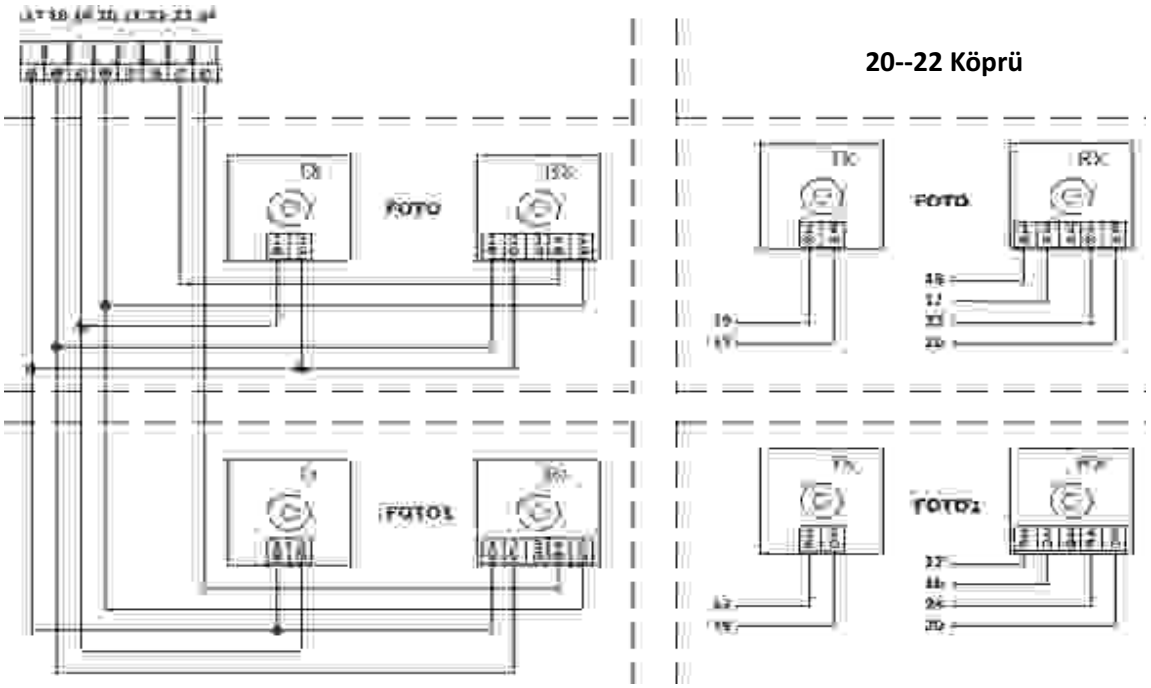

20--22 Köprü

DİPSWİTCH AYARLAMASI

1 - 2 Off-Off Butona basılı tuttukça çalıştırma modu
On- Off Yarı otomatik mod
Off-On Otomatik mod ve otomatik kapanma devrede
On-On Otomatik mod ve herzaman kapat

3 Açılma hareketi açılana kadar devam eder. Kapanma hareketi durdurulup tekrar geri açar. (Otomatik modda aktif)

4 Flaşör motor harekete geçmeden 5 saniye önce yanıp söner.

5 Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapama devrede (otomatik kapanma aktif ise)

6 Fotosel 1 açılmada devrede

7 Elektrik kilit için sıkışma

8 Yavaşlama

9 Hidrolik motorların duruşlarda baskı arttırma

10 Fototest

11 Courtesy Işığı Impulse modunda

12 Kapama girişi kısmı açma olur.

Harici Alıcı Bağlantısı

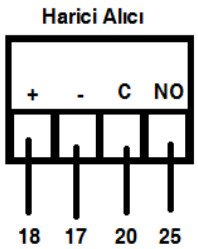

**** Yukarıdaki bağlantıda sadece harici kumanda alıcısı gösterilmiştir. Diğer bağlantılar motoru devreye almadan önce bağlanmalıdır.

POTANSİYOMETRE AYARLARI

TL1 ve TL2 Motor 1 ve Motor 2 nin çalışma süresi
TP Otomatik kapanma bekleme süresi
TRA Kapı açıkken 2. hareket eden kanadın bekleme süresi
TRC Kapı kapanırken 2. hareket eden kanadın bekleme süresi
F Motor gücü
BAL Her iki motor arasındaki çalışma süresi farkını düzenlemek için genellikle Hidrolik sistemler için

ERA-FLOR-SMILIO KUMANDA TANIMLAMA

KUMANDA TANIMLAMA

Kumanda tanımlama işlemi iki şekilde yapılabilir ;
MOD 1 ve MOD2 .

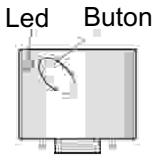

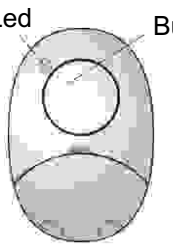

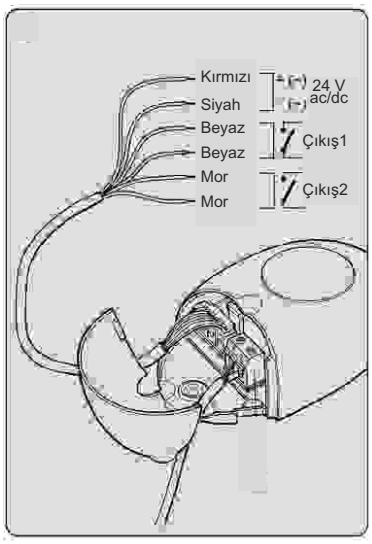

MOD1- Bu tanımlamada kumandanın butonları aşağıdaki gibi çalışır ;

1.Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
2.Buton Kısmı Açma
3.Buton Aç
4.Buton Kapat

1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun.
2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
3) Kumandanın 1.nci butonuna 10 saniye kadar basılı tutun, 10 sn sonra bırakın.
4) Alıcının üzerideki ışık sönünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

MOD2 - Tek buton ile çalıştırma (aç-dur-kapat).

1) Alıcının üzerindeki butona bir an için basıp bırakın (ledin yanmasını beklemeden).
2) Kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna 5 saniye kadar basılı tutun, 5 sn sonra bırakın.
3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.

**** MOD1 kumanda tanımlama sadece soketli alıcılarda çalışır, kablolu harici alıcılarda çalışmaz.***

BÜTÜN UZAKTAN KUMANDALARI SİLME

* Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
* Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
* Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

BİR ADET UZAKTAN KUMANDA SİLME

1 Alıcının üstündeki butona basılı tutunuz.
2 Üzerindeki LED yanacak, basılı tutmaya devam edin.
3 Kumandanın butonuna basılı tutun alıcının ledi sönünce her iki butonuda bırakın.
4 Alıcının ledi 5 kere flaş yapacak ve kumanda hafızadan silinecek.