MC824HS KONTROL ÜNİTESİ

Bluebus Opera Solemyo

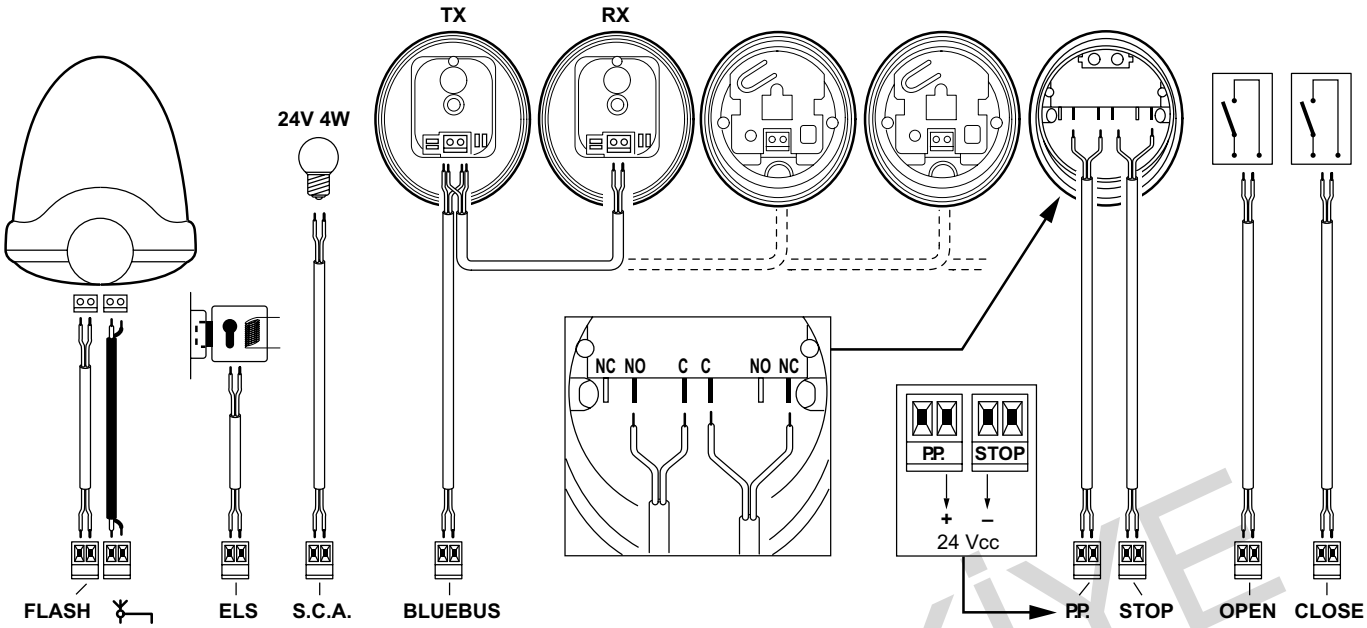

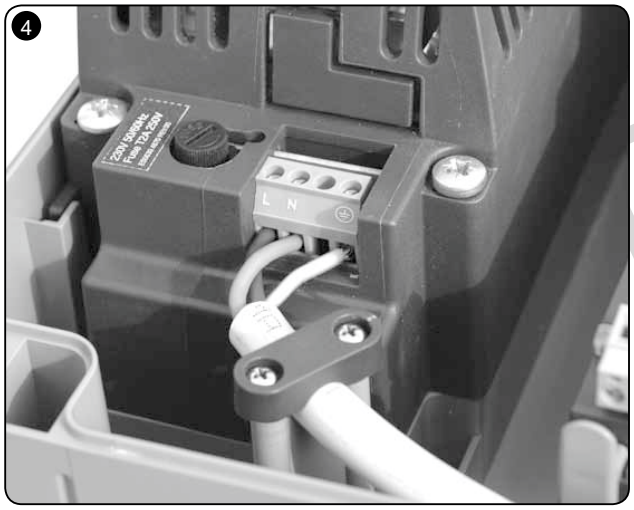

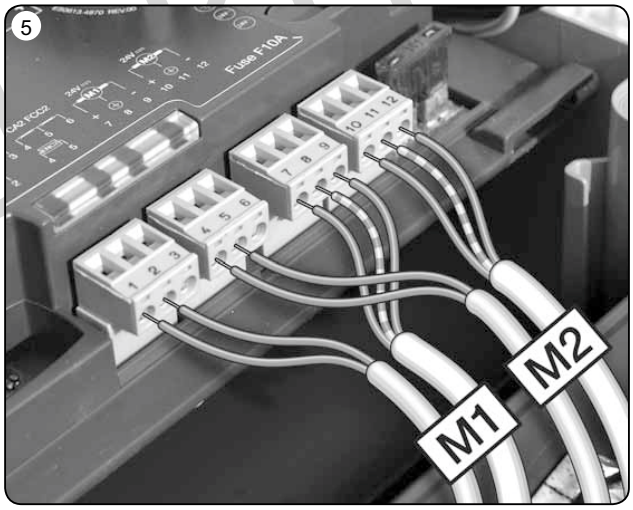

Kablo bağlantıları

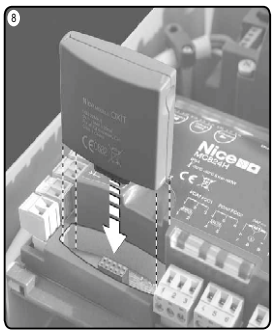

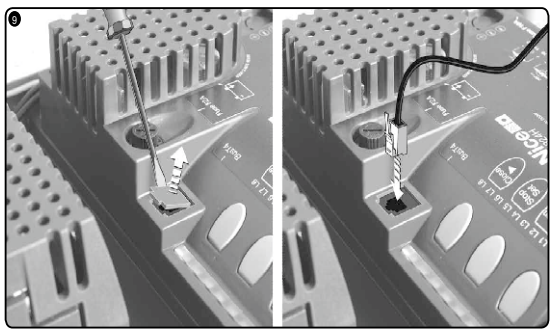

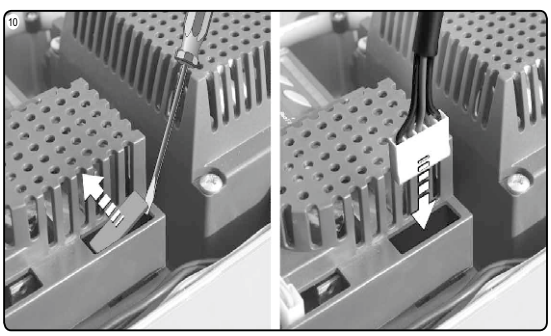

Kumanda alıcısı

Opera sistemi ve O-View

Solemyo güneş enerjisi

yayotomasyon.com

BAĞLANTILARIN YAPILMASI VE MOTORUN BAĞLANTI YAPILAN MALZEMELERİN TANIMASI

1) Motorların yerine montajı yapıldıktan sonra kapının açılma ve kapanma limitlerine mekanik stoper sabitleyin.Kapıyı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten motoru manuel konumdan çıkarın.
2) Yukarıdaki bağlantıları ve ayarları yaptıktan sonra motora enerji verin
3) L1-L2 ledleri yanıp sönmeye başlayacak. SET ve OPEN butonlarına aynı anda basılı tutun, ledlerin flaşı hızlanınca bırakın.
   (bu işlem takılı olan aksesuarların kontrol ünitesine tanımlar, **kart üzerinde hiçbir köprüleme yapmayın)**
4) Birkaç saniye sonraL3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır.

MOTOR MODELİNİN TANITILMASI

1) L3-L4 ledleri yanıp sönmeye devam ederken SET-CLOSE butonlarının ikisine birden basın ve basılı tutun.
2) L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın.
3) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledi tanımlamak istediğiniz motor modelinin ledine getirin. SET butonuna basılı tutun L1 ledi flaş yapmaya başlayınca butonu bırakın.

Oview Ekran Görüntüsü

L1	MB4024 - MB5024 - HY7024 - HY7124	L1	Mb4024
L2	ME3024	L2	ME3024
L3	TO4024 - XME2124 - BM4024	L3	To4024
L4	TO5024 -TO5024I	L4	To5024
L5	TO7024 – TO6024HS	L5	To7024
L6	BM5024	L6	BM5024
L7	ME3024HS – TO5024HS – METROELITE	L7	METROE
L8	WG3524HS – WINGOELITE	L8	WINGOE

KANAT UZUNLUĞUNUN TANITILMASI

1) L1 ledi yanıp sönme yaparken SET-CLOSE butonlarının ikisine birde aynı anda basılı tutun, M1 motoru kapanma yönüne hareket edince butonları bırakın. Bu sırada L3-L4 ledleri flaş yapacak.

   (Motor açılma yönüne hareket ederse derhal enerjiyi kesip kontrol ünitesi üzerinden M1 üzerinde 7 ve 9 terminalindeki kabloları kendi arasında ve M2 üzerinde 10 ve 12 terminalindeki kabloları kendi aralarında yer değiştirin ve tekrar enerji verdikten sonra SET -CLOSE butonlarına tekrar basılı tutun ve M1 motoru hareket ettikten sonra butonları bırakın)

3) M1 yavaşca tamamen kapandıktan sonra M2 yavaşca tamamen kapanacak.
4) M2 ve M1 yavaşca tamamen açılacak ve hızlı bir şekilde tamamen kapanandıktan sonra programlama sona erecektir.

PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

1) SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
2) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp SET butonuna basın ve bırakın.
3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 adımı tekrar uygulayın

L1Otomatik kapanma
L2Fotoselden geçtikten 5 sn sonra
L3Her zaman kapat
L4Bekleme modu (Bluebus)
L5En üst seviyede ivme
L6Flaşör 3 sn önce devrede

NİCE TÜRKİYE

yayotomasyon.com

PROGRAM 2 (MOTOR AYARLARI)

1) SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
2) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
3) SET butonuna basın ve basılı tutun.SET butonu basılıyken OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca butonların hepsini bırakın
4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 4 adımı tekrar uygulayın

L1 Otomatik kapanma süresi

L1 5 saniye
L215 saniye
L330 saniye
L445 saniye
L560 saniye
L680 saniye
L7120 saniye
L8180 saniye

L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları

L1Aç-Dur-Kapat-Dur
L2Aç-Dur-Kapat-Aç
L3Aç-Kapat-Aç-Kapat
L4Apartman kilidi
L5Apartman kilidi 2
L6Kısmi açma

L3 Motor Hızı

L1Çok yavaş
L2 Yavaş
L3Orta
L4Hızlı
L5Çok hızlı
L6Aşırı hızlı
L7Hızlı aç-yavaş kapat
L8Hızlı aç-orta hız kapat

L4 Kapı Duruş Gösterge fonksiyonları

L1---
L2---
L3---
L4---
L5---
L6---

L5 Motor Gücü

L1Çok hafif kapı
L2Hafif kapı
L3Orta kapı
L4Orta ağırlıkta kapı
L5Ağır kapı
L6Çok ağır kapı
L7Çok ağır kapı
L8 Maximum güç

L6 Kısmi Açma

L1M2 açılmanın 1/4 ü kadar
L2M2 açılmanın 1/2 si kadar
L3M2 açılmanın 3/4 ü kadar
L4M1-M2 tamamen açılma
L5M1-M2 açılmanın 1/4 ü kadar
L6M1-M2 açılmanın 1/2 si kadar
L7M1-M2 açılmanın 3/4 ü kadar

HAFIZA SİLME (Fabrika ayarları)

OPEN ve CLOSE butonlarına aynı anda basılı tutun, bütün ledler yanınca bırakın.

NİCE TURKİYE