# ROBO1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

## ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

1 Faz
2 Nötr
3 Flaşör
4 Flaşör
5 0 VAC
6 24 VAC
7 Ortak Uc
8 SCA
9 ACİL Stop
10 Fotosel Kontak Ucu
11 Aç-Dur-Kapat
12 Aç butonu kontak ucu
13 Kapat butonu kontak ucu

* Flaşör 220 Volt AC dir.
* Fotosel bağlanmazsa 7-9-10 köprülenmelidir.
* Fotosel bağlanırsa 7-9 Köprülenmelidir.

*DIP SWITCH FONKSİYONLARI :*

1) Off: Manual çalışma.
   On : Otomatik çalışma.
2) On : Otomatik kapanma devrede.
3) On : İlk komutu tamamlamadan ikinci komutu kabul etmez.
4) On : Flaşör 2 sn.önce devrede.
5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapanma devrede.
6) On : Fotosel açmada da devrede.
7) **On : Yavaş başla.**
8) **On : Yavaş dur.**
9) **On : Elektronik fren.**
10) Fonksiyonsuz.

TLM : Çalışma süresi
TP : Otomatik kapanma bekleme süresi
F : Motor gücü
L : Kumanda öğrenme butonu

Kumanda Tanıtımı

* Karta 2 şekilde kumanda alıcısı bağlanabilir.
  1) Soketli FLOXIR kumanda alıcısı takılır.
  2) Harici kablolu kumanda alıcısı takılabilir.

*FLOXIR alıcısına Kumanda tanıtımı*

1) Alıcının üstündeki butona basıp çekin.
2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca baslı tutun.
3) 10 saniye sonunda elinizi çekin.
4) Alıcının üzerindeki LED sönünce kumandanızı kullanabilirsiniz.

*Harici kablolu kumanda alıcısı tanıtımı*

Elektriksel Bağlantı

| SMX2 | Kartta bağlantı |
|---|---|
| kırmızı | 6 |
| siyah | 5 |
| beyaz | 7 |
| beyaz | 11 |

* Kumanda tanımlama işlemi için alıcının üstündeki butona basın ve çekin.
kumandanın üzerindeki butona 10 sn basılı tutun.
alıcının üzerindeki LED sönene kadar bekleyiniz.

NICE TURKİYE

Kumanda Silinmesi

1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;

1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin.

1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.

1c) Arka arkaya 3 kez yanp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin.
(3. ışığın sönemsini beklemeyin.)

1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır.

1e) Yeşil LEDin tamamen sönmesini bekleyin.

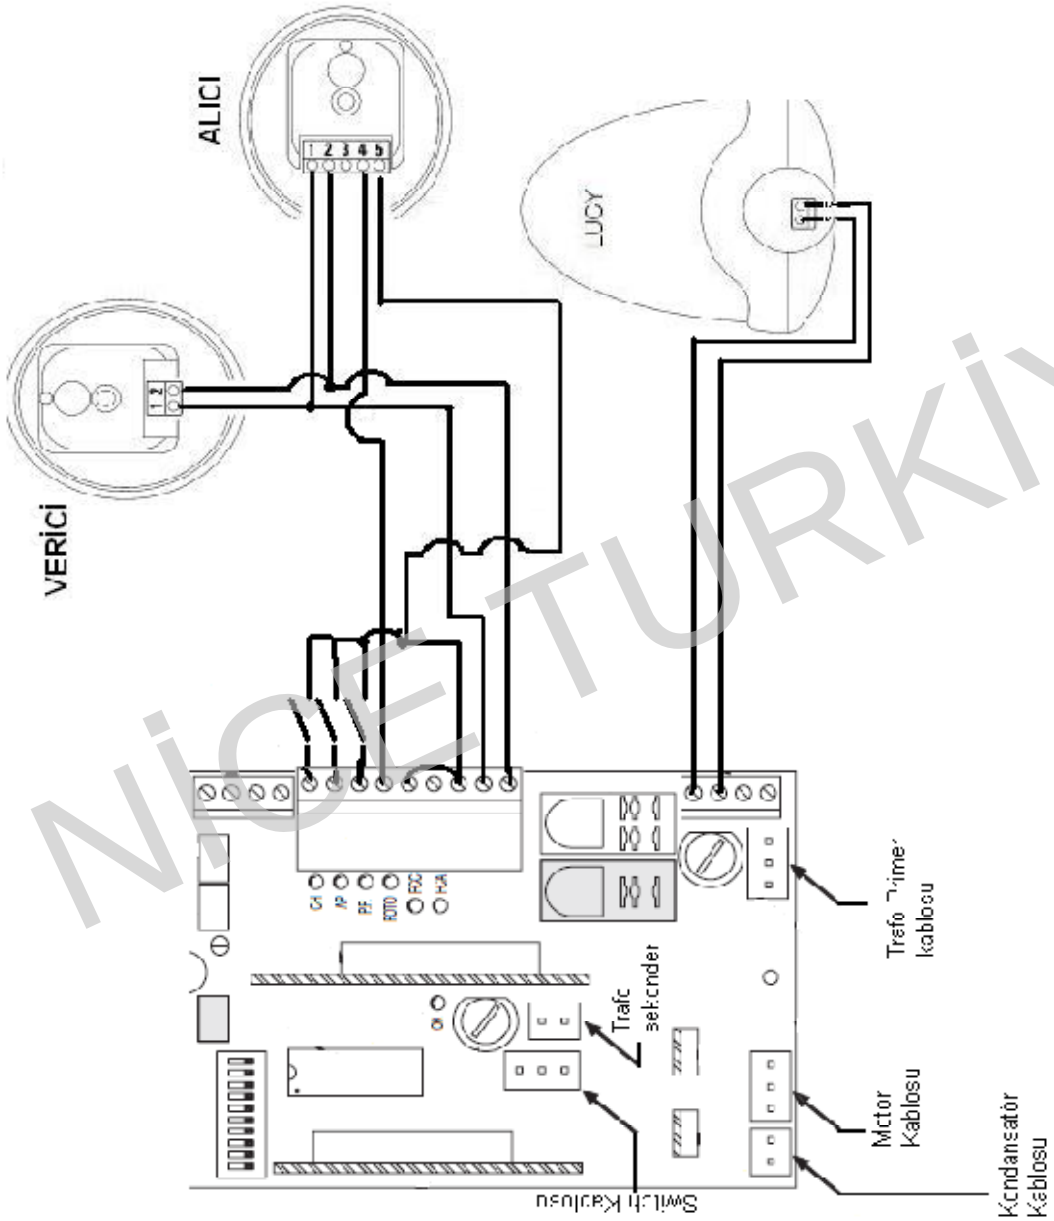


NİCE TURKİYE

TP Otomatik kapanma bekleme süresini ayarlarsınız.
TLM Motorun yürüme boyunu uzatırsınız.
F Motorun kuvverini arttırma için kullanılır.
* Bu trimpotlar saat yönüne doğru attırılır saat yönünün tersine doğru azaltılır.

Çıkabilecek Sorunlar

* Butondan elimi çekince motor duruyor.
1 nolu dipswitchi yukarı ON konumuna alınız.

* Kapı kapanırken fotoselin önünden geçince kapı kapanmaya devam ediyor ve kapı açılırken fotoselin önünden geçince kapı durup tekrar kapatıyor.
Motordan gelen motor kablosunu ve switchlerden gelen switch kablosunu kartın üzerine gir dikleri yerden çıkarıp ters çevirip takınız.

* Kapı çalışmıyor.
Kontrol kartı üzerinde bağlanması gereken köprüleri doğru yaptığınızdan emin olun.
Fotosel bağlantınızı doğru yaptığınızdan emin olun.

NİCE TURKİYE