


NICE - SPIDO BAĞLANTILARI VE PROGRAMLAMA

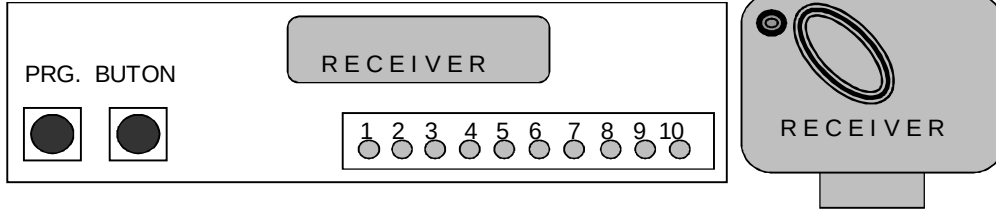

**** Harici Buton Bağlantısı	5 - 8	(5 ortak uç)
**** Anten Bağlantısı	9 - 10	(10 canlı uç)
**** Acil Stop Bağlantısı	5 - 6	(kapalı devre buton)
**** İkaz Lambası Bağlantısı	1 - 2	(24V - max.25W)

STANDART BAĞLANTI 5 - 6 - 7 Köprülenmeli

FOTOSELLİ BAĞLANTI 5 - 6 Köprülenmeli
3 - 4 24V Fotosel besleme (4 +)
5 - 7 Fotosel kontak uçları

HARİCİ RECEIVER BAĞLANTI 3 - 4 24V Receiver besleme (4 +)
5 - 8 Receiver kontak uçları

FLO2 R KUMANDALARIN OKUTULMASI

1.nci Kanal

- 1) Receiver üstündeki düğmeyi 2 sn.basılı tutun, sonra bırakın
- 2) Kumandanın 1.nci kanalını 5 sn.basılı tutun, sonra bırakın
- 3) Receiver üstündeki led 5 - 6 kez yanıp söndükten sonra okutma işlemi sona ermiştir.

2.nci Kanal

- 1) Receiver üstündeki düğmeye 1 saniye basılıp bırakılacak
- 2) Kumandanın 2.nci kanal butonuna 3 sn.basılı tutulup sonra bırakılacak
- 3) Kumandanın 1.nci kanal butonuna 1'er sn.ara ile 3 kez basılıp bırakılacak
- 4) Kumandanın tekrar 2.nci kanal butonuna basılıp bırakılacak
- 5) Receiver üstündeki led 5 kez yanıp söndükten sonra işlem sona erecektir

Receiv.prog. silme

- 1) Receiver üstündeki düğme basılı tutulacak
- 2) Receiver üstündeki led yanıp sönmeye işlemi yaparken 3.üncü yanışında düğme bırakılacak
- 3) Led kısa süre pırpır ettikten sonra 5 kez yanıp sönecek ve işlem sona erecektir

OTOMATİK KAPANMA ***Aktif hale getirilecekse motora mutlaka Fotosel bağlanmalı***

- 1) Motorun üstündeki PROGRAM butonuna basılı tutulacak
- 2) Bu işlem yapıldığında motor lambası yanıp sönmeye başlayacaktır.Her yanış 1 sn.dir. (min.5 sn./ max.250 sn)
- 3) İstenilen bekleme süresi ayarlandıktan sonra program butonunu bırakılacaktır