Nice

MC424

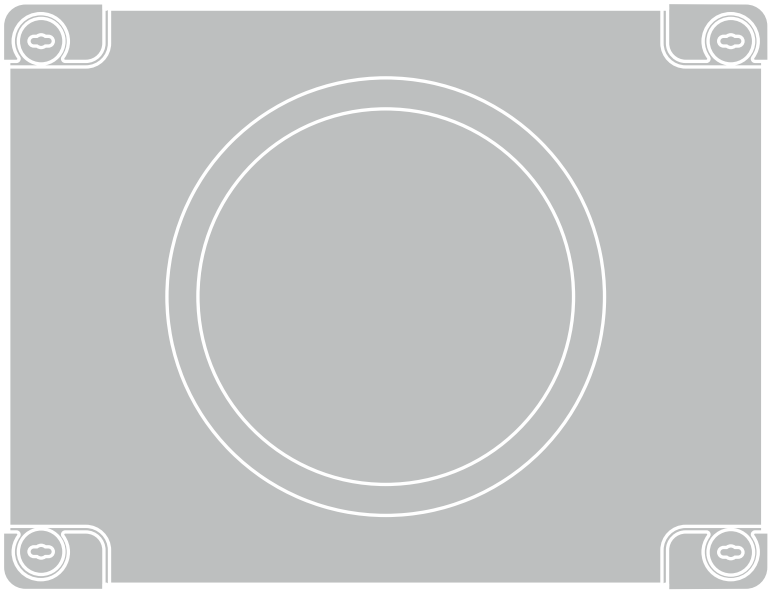

Kontrol Ünitesi

TR

yayotomasyon.com

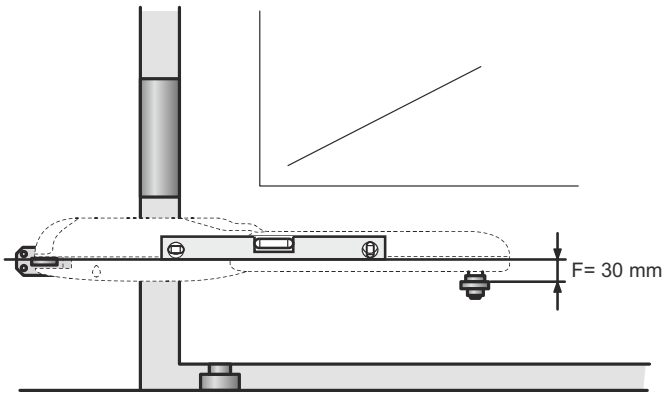

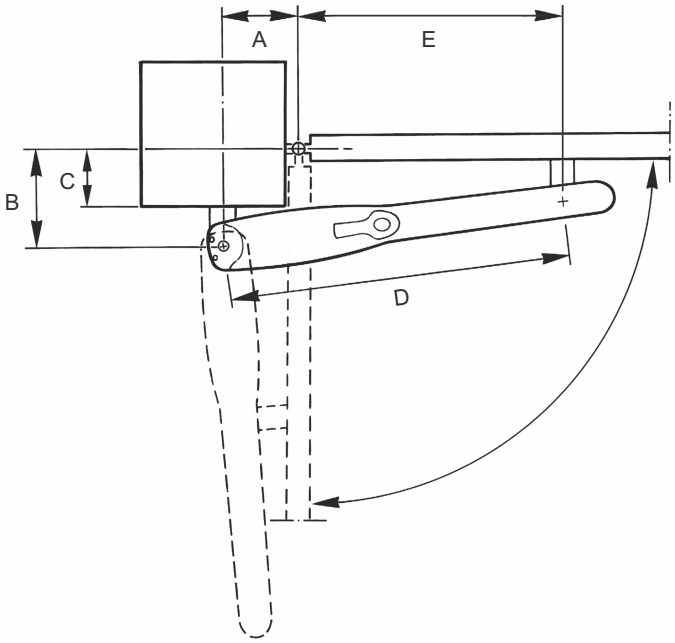

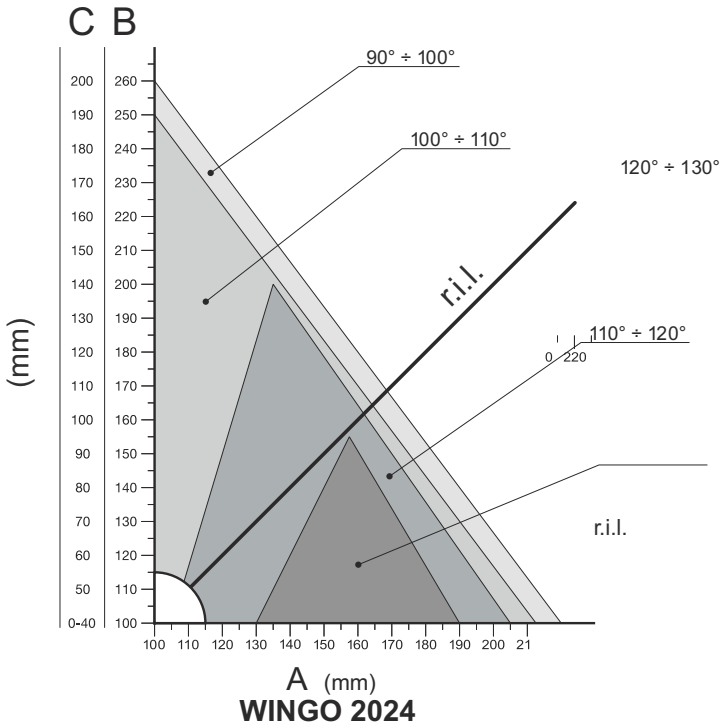

WINGO 2024

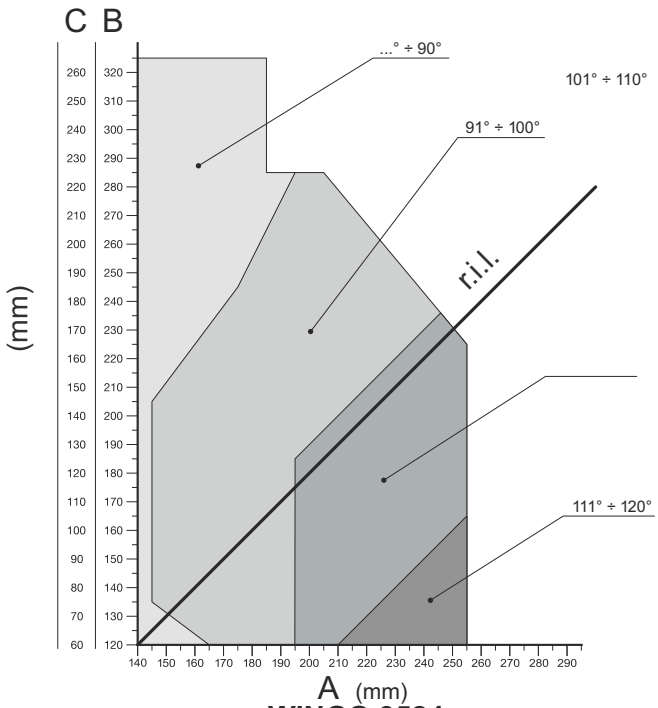

WINGO 3524

Model:	Wg2024	WG3524
D (mm):	700	850
A (mm)	E (mm)	
100	600	750
110	590	740
120	580	730
130	570	720
140	560	710
150	550	700
160	540	690
170	530	680
180	520	670
190	510	660
200	500	650
210	490	640
220	480	630
230	470	620
240		610
250		600
260		590
270		580
280		570

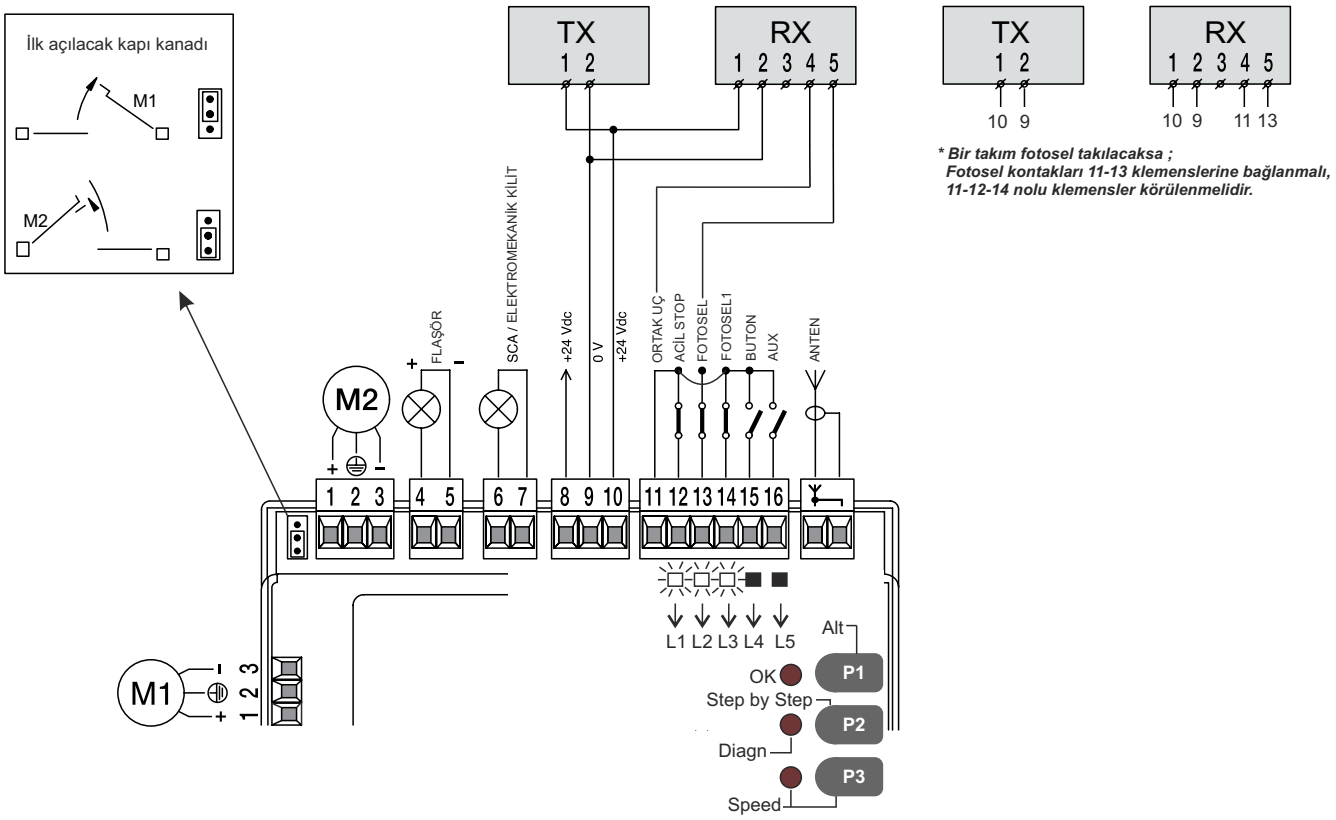

TABLO A1 - Limit Programlama

01. Kapı kanatlarını yarı açık konuma getirin ve kontrol ünitesine enerji verin.	ON
02. Bütün ledlerin flaş yapması bittikten sonra P2 butonuna basılı tutun.	• P2
03. İlk motor hareket etmeye başlayınca P2 butonunu bırakın.Motorların **ilk hareketi açılma yönüne** olmalıdır. Tersi durumuda enerjiyi kesin, motor yönünü değiştirip madde 01 den itibaren tekrar uygulama yapın.	• P2

Motorlar hareket etmeye başlayınca her iki motor ilk önce açılma yönüne kısa mesafe hareket edip duracak.
Sonra kanatlar sırası ile kapanacak ve komple açılacak. Daha sonra her iki motorda tamamen kapanacak ve programlama sona erecektir.

KUMANDA TANIMLAMA

MOD1- Bu tanımlamada kumandanın butonları aşağıdaki gibi çalışır ;

1.Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
2.Buton Kısmı Açma
3.Buton Aç
4.Buton Kapat

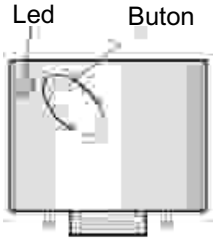

1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun.
2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
3) Kumandanın 1.nci butonuna 10 saniye kadar basılı tutun, 10 sn sonra bırakın.
4) Alıcının üzerideki ışık sönünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

MOD2 - Tek buton ile çalıştırma (aç-dur-kapat).

1) Alıcının üzerindeki butona bir an için basıp bırakın (ledin yanmasını beklemeden).
2) Kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna 5 saniye kadar basılı tutun, 5 sn sonra bırakın.
3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.

**** MOD1 kumanda tanımlama sadece soketli alıcılarda çalışır, kablolu harici alıcılarda çalışmaz.***

ALICI HAFIZASINI SİLME

* Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
* Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
* Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

Otomatik kapanma süresini değiştirmek

01. P1 ve P2 butonlarına aynı anda 3 sn basılı tutun
bütün ledler yanınca bırakın.



02. L1 ledi yanıp sönmeye başlayacak.

03. P2 butonuna basıp bırakın.

04. P2 butonuna basıp bırakarak yanıp sönen ledi ayarlamak istediğiniz saniyenin ledine getirin.
L1= 5 sn L2= 10 sn L3= 20 sn L4= 40 sn L5= 80 sn

05. P1 butonuna basıp bırakın.

01. P1 ve P2 butonlarına aynı anda basılı tutun,
3 sn sonra bırakın.

07. Hafızaya kaydetmek için P1 butonuna en az 3 sn basılı tutun,
veya hiçbir butona basmadan 60 sn bekleyin,
veya hiçbir butona basmadan enerjiji kesin.

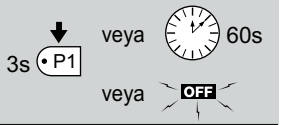

Otomatik kapanmayı devre dışı bırakmak. (P3 butonuna basıp bırakarak P3 ledini söndürün)

01. P1 ve P2 butonlarına aynı anda 3 sn basılı tutun,
bütün ledler flaş yapmaya başlayınca bırakın.



02. L1 ledi yanıp sönmeye başlayacak.

03. P2 butonuna basıp bırakın

04. P1 ve P2 butonlarına aynı anda
3 sn basılı tutun ve bırakın.



05. Hafızaya kaydetmek için P1 butonuna en az 3 sn basılı tutun,
veya hiçbir butona basmadan 60 sn bekleyin,
veya hiçbir butona basmadan enerjiji kesin.

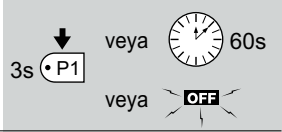

Ağır kapı seçimi (bu parametrede motorlar yavaş başla yavaş dur yapmaz, düşük hızda çalışır)

01. P1 ve P2 butonlarına aynı anda 3 sn basılı tutun,
bütün ledler flaş yapmaya başlayınca bırakın.



02. P3 butonuna basıp bırakarak P3 ledini yakın.

03. P1 butonuna basıp bırakarak yanıp sönen ledi
L4 ledi üzerine getirin.



04. P2 butonuna basıp bırakın.

05. P1 ve P2 butonlarına basılı tutun,
e3 sn sonra bırakın.



06. Hafızaya kaydetmek için P1 butonuna en az 3 sn basılı tutun,
veya hiçbir butona basmadan 60 sn bekleyin,
veya hiçbir butona basmadan enerjiji kesin.

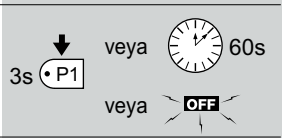

Sıkışmadaki hassasiyeti değiştirmek

01. P1 ve P2 butonlarına aynı anda 3 sn basılı tutun bütün ledler yanınca bırakın.	
02. L1 ledi yanıp sönmeye başlayacak. P1 butonuna basıp bırakarak yanıp sönen ledi L4 ledine getirin	
03. P2 butonuna basıp bırakın.	
04. P2 butonuna basıp bırakarak yanıp sönen ledi ayarlamak istediğiniz saniyenin ledine getirin. L1= Çok hassas L2= Hassas L3= Az hassas L4= Güçlü L5= Çok güçlü Ledler sönük ise Max.Güç	
05. P1 butonuna basıp bırakın.	
01. P1 ve P2 butonlarına aynı anda basılı tutun, 3 sn sonra bırakın.	
07. Hafızaya kaydetmek için P1 butonuna en az 3 sn basılı tutun, veya hiçbir butona basmadan 60 sn bekleyin, veya hiçbir butona basmadan enerjiji kesin.	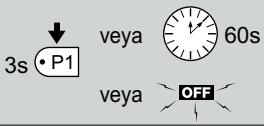

TABLO D1 - Hafıza Silme (fabrika ayarları)

01. Enerjiyi kesin . (kontrol ünitesindeki cam sigortayı yerinden çıkartarak nerejiyi kesebilirsiniz)	
02. P1 ve P2 butonlarına aynı anda basılı tutun ve sigortayı takıp enerji verin. (bütün ledler flaş yapmaya başalayacak)	
03. Enerji verdikten tam 3 sn sonran P1 ve P2 butonlarını bırakın.	

Bütün ledlerin flaş yapması bittikten sonra P1 ve P2 butonlarını bırakırsanız hafıza silme işlemi başarısız olur.