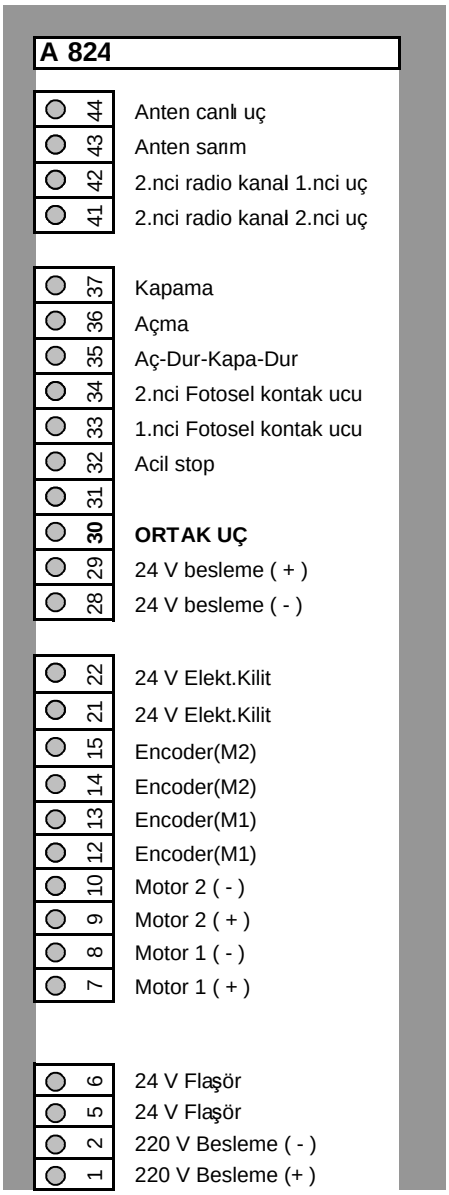

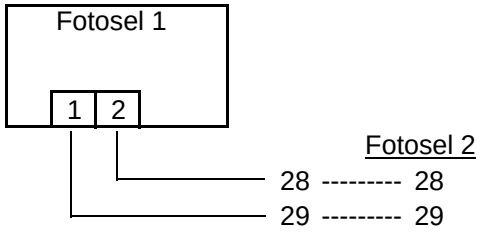

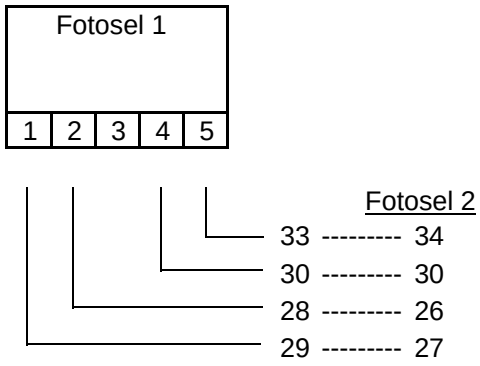

30/ 32 / 34 Köprülenecek

1 Aç-Dur-Kapat-Dur
2 Aç-Kapat (1 nolu switch ile beraber ON konumunda iken otomatik kapanma devrede)
3 Açılmanın sonuna kadar 2.nci komutu kabul etmez
4 Flaşör motordan 2 sn.önce devrede
5 Araç fotoselden kurtulduktan 5 sn. sonra kapanma devrede (otomatik kapanma devrede olmalı)
6 Fotosel açılmada da devrede
7 Yumuşak hareketle kapıyı harekete geçirir
8 Yumuşak hareketle kapıyı durdurur
9 Durma anında elektronik frenleme devrede
10 OFF durumunda kalmalı

PROGRAMLAMA

1) Kapının açılmış haldeki son durduğu noktaya stop koymak gerekir.
2) Kapıyı manuel halde yarıya açık kalacak duruma getir ve manueli iptal et.
3) 10' lu depswitch'in 1 numarasını "on" durununa, 2' li depswitch'in 1 numarasını "on" durumuna getir ve sarı butonlardan aşağıda olanına bas.
4) Kapı kapanmaya doğru hareket etmeli.Açılmaya gidiyorsa motorun ve encoderin giriş uçlarını değiştirip tekrar dene.
5) Kapı kapanmaya gidip duracak ve açılmaya doğru gidecektir.
6) Kapı açılma noktasında stoplara dayandıktan sonra tekrar kapanmaya geçecektir.
7) Kapı tamamen kapandıktan sonra duracaktır.2' li depswitch'in 1 numarasını "of" durumuna getir.