

SIGNO

Klemensler

- 1) Faz 220 V AC 50 Hz
- 2) Nötr
- 3) Flaşör
- 4) Flaşör
- 9) 0 V DC
- 10) 24 V DC max 200 mA
- 11) Ortak Uç
- 12) SCA lamba
- 13) COR lamba
- 14) MAN lamba
- 15) Senkronize bağlantı
- 16) Stop (NC)
- 17) Fotosel Kontak ucu (NC)
- 18) Aç Dur Kapat Dur
- 19) Aç
- 20) Kapat

Dip Switchler


- 1- 2 OFF OFF Açma veya kapama butonlarına bastıkça hareket
ON OFF Semi otomatik mod. (Aç dur Kapat Dur)
- OFF ON otomatik kapanma
- ON ON Otomatik kapanma devrede ve her zaman kapan
- 3 Açma işlemi yaparken açma komutu geldiğinde işlemi kesmez.
Kapama komutu geldiğinde ters yönde hareket eder.
- 4 Flaşör hareket başlamadan önce sinyal vermeye başlar.
- 5 Araç fotoselden kurtulduktan TP süresi sonra kapanma devrede
(otomatik ve semi otomatik durumlarda farklılık var!)
- 6 Flaşör otomatik kapanma bekleme süresince devrede
- 7 Flaşör motordan 2 sn.önce devrede
- 8 Fotosel açılmada da devrede
- 9 Kol açıkken ikaz lambası tek yönlü yol için aktif olur
- 10 Kol açıkken ikaz lambası çift yönlü yol için aktif olur
- 11 Programlama dip switchleri
- 12 Programlama dip switchleri

Trimpotlar


FORCE : Motor gücü

SEED : Motor hızı

HOLD : Otomatik kapanma bekleme süresi

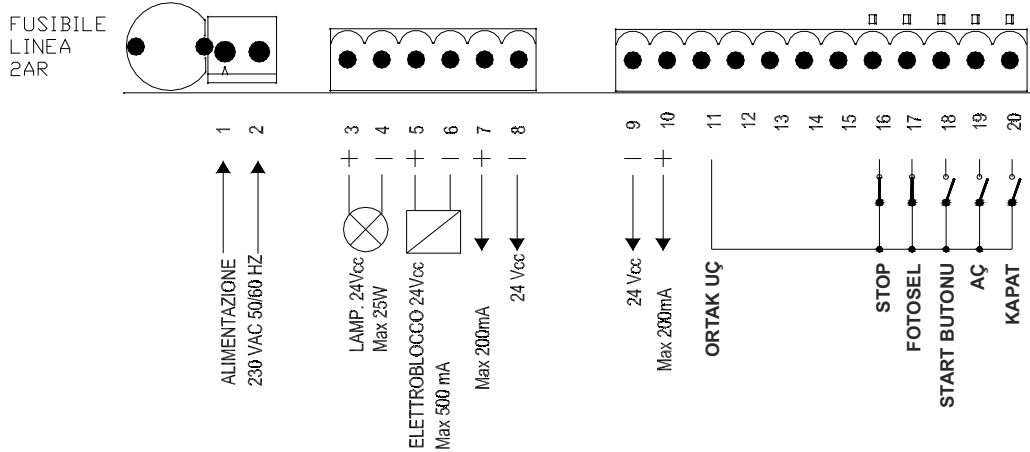


Fotosel Bağlantısı

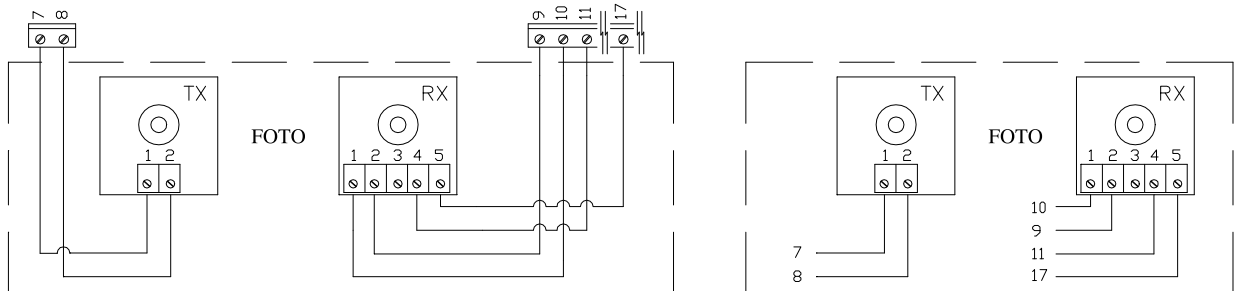

Fotosel bağlantısı yukarıdaki şekilde yapılmalıdır. Eğer Fotosellerinizin alıcı kartı 4 lü ise 3 ve 4 ü sırası ile 11 ve 17 bağlayınız.

Harici Alıcı Bağlantısı

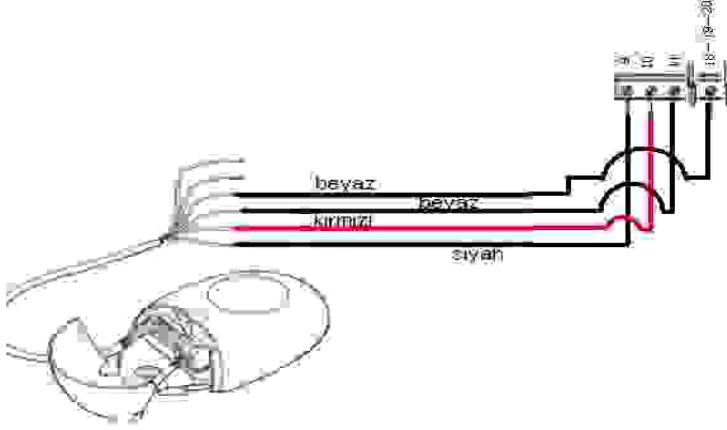

PROGRAMLAMA

- 1) Kolu yarı açık pozisyona getirin.
- 2) Dip switchlerden 10 lu olandan 1 ve 2 li olandan 1 i ON konumuna getirin. Bakınız yandaki şekil.




- 3) Close Butonuna basılı tutun. Kol hareket edince bırakın. Kol ilk önce aşağı daha sonra yukarı sonra tekrar aşağı inip programı tamamlayacaktır.
- *** Eğer motor ilk olarak açılmaya doğru hareket ederse dur komutu verin ve motor kablolarının ve limit switch kablolarının yerini değiştirin.



- 4) Kol tamamen kapandıktan sonra dip switchleri yandaki şekildeki gibi yapınız.

Senkronize Bağlantı

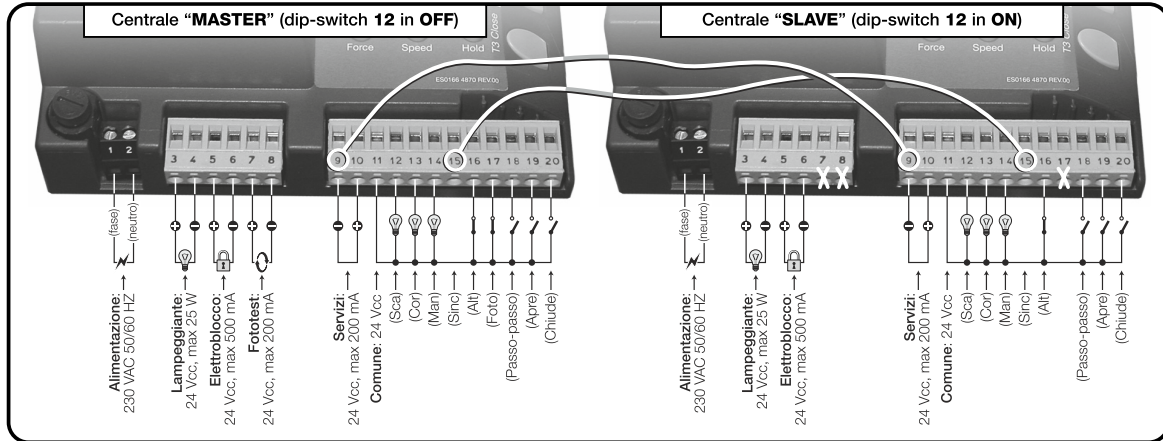

HAFIZA SİLME (Fabrika ayarları)

- 1) Dip switch 1 - 11 - 12 yi ON konumuna getirin.
- 2) STOP butonuna basılı tutun, OK ledi hızlı flaş yapmaya başlayınca bırakın.
- 3) OPEN ve CLOSE butonlarına aynı anda bir kez basıp bırakın.
- 4) Dip switch 1 - 11 - 12 yi OFF konumuna getirin.

- 1) Heriki bariyeride norma şekilde bağlayın. Sadece bir takım fotosel kullanın ve bu 1 takım fotoseli Master olan bariyere bağlayın.
- 2) Master bariyerden Slave bariyere olan bağlantılar üstteki resimde görülmektedir.

Master	Slave
9	9
15	15

- 3) Slave olan bariyerin 7-8- 17 numaralı klemenslere herhangi bir kablo bağlantısı yapmayınız.
- 4) Programlamayı Master bariyer üzerinden yapınız.

KUMANDA TANIMLAMA

Kumanda tanıma işlemi iki şekilde olmaktadır.
MOD 1 ve MOD2 şeklindedir.

MOD1 Kumandanın aynı butonu ile step by step(aç-dur-kapat) çalıştırma.

- 1) Alıcının üzerindeki butona basıp çekin.
- 2) Kumandanın tanıtmak istediğiniz butonuna 7 saniye kadar basılı tutun.
- 3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.
- 4) Kumanda tanıtılmıştır.

MOD2 Kumandanın butonları;

- 1.Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
- 2.Buton Kısmi Açma
- 3.Buton Aç
- 4.Buton Kapat şeklinde tanıtılır.

- 1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun
- 2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
- 3) Kumandanın 1. butonuna 10 saniye kadar basılı tutun.
- 4) 10 saniye sonra kumandanın butonundan elinizi çekin.
- 5) Alıcının üzerindeki ışık sönünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

***** MOD2 kumanda tanıtımı sadece SMXI ve SMXIS alıcılarda (soketli alıcılarda) çalışır.

***** SMX2 de MOD2 şeklinde tanıtım yaparsanız. 1. kanalı 1. buton, 2. kanalı 2. buton çalıştırır.

***** Kumanda alıcısı kendi üzerinde olan motorlarda sadece MOD1 şeklinde okutma yapılır.

UZAKTAN KUMANDA SİLİNME

- * Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
- * Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- * Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin
- * İşlem doğru yapıldıysa alıcı üzerindeki LED çok hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.